

Árajánlatért töltse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon:
+4 0722 130 130, e-mail: **info@prettoni.hu**.



Ajtók és Ablakok

Az új PVC-profilos nyílászárók gyártási méreteinek meghatározása az épület típusától és a régi nyílászárók típusától függően különböző módon történik. A mérések elvégzésekor három különböző helyzet állhat elő: új épület beépített nyílászárók nélkül; régi PVC vagy alumínium nyílászárók; régi fa nyílászárók.

Szükséges eszközök:


- mérőszalag
- lapos csavarhúzó
- véső
- kalapács

FIGYELEM! Az új PVC-profilos nyílászárók méretének meghatározásához szükséges méréseket nagy körültekintéssel kell elvégezni, mivel a mérések helyességétől függ a nyílászárók későbbi kivitelezése. Bármilyen hiba veszélyeztetheti a munkálat egészét!

Nyílászárók mérése új épületek esetén

Ablaküregek mérése

Az üreg oldalainak esetleges egyenetlenségei miatt a magasságot és a szélességet 3 különböző ponton (a végeken és középen) mérjük, egyik párkánytól a másikig, a vízszintes és a függőleges tengelyen is.

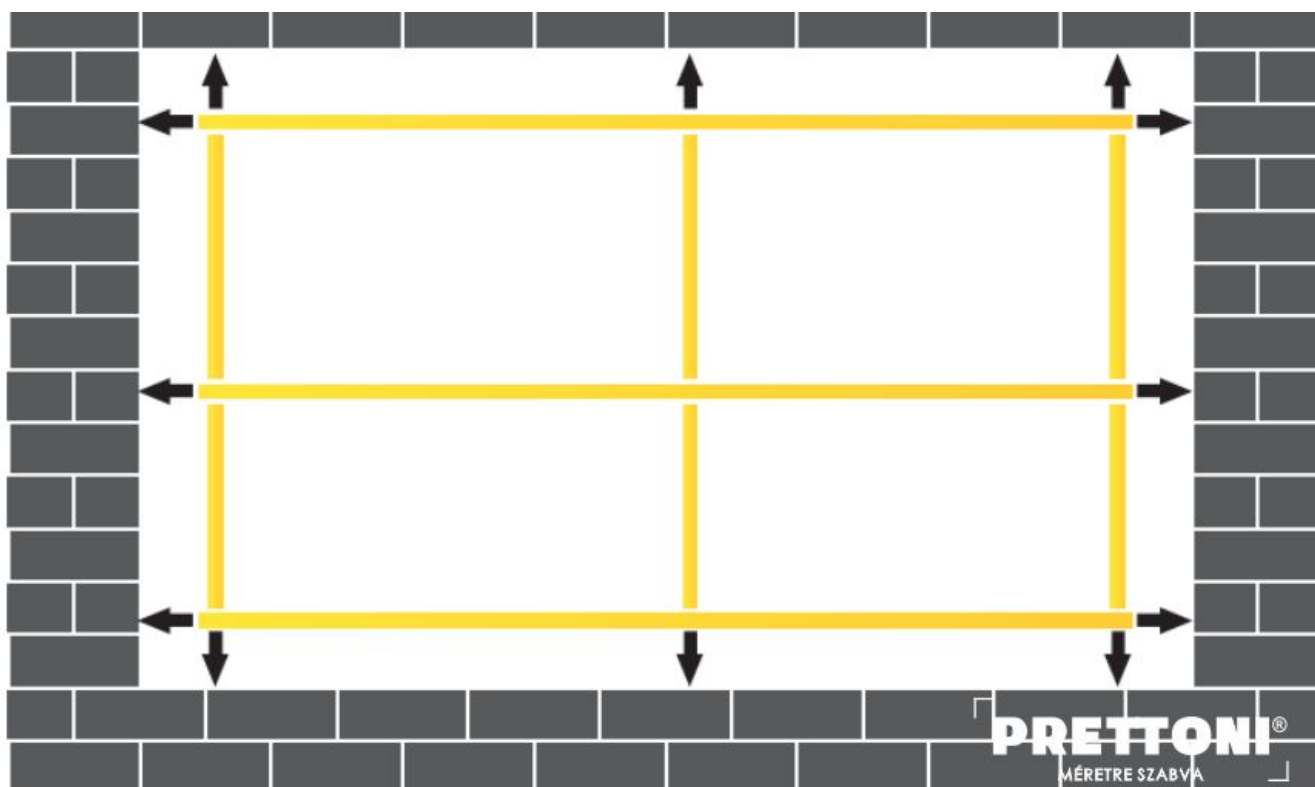

Így az üreg magasságának meghatározásához méréseket végzünk a függőleges tengelyen, a bal oldalon, középen és a jobb oldalon. Az ablaküreg szélességének meghatározásához vízszintesen három helyen kell méréseket végezni: a felső oldalon, középen és az alsó oldalon.


FIGYELEM! A méréseket a fal belső és külső oldala között félúton kell elvégezni.

Az új nyílászáró méreteinek meghatározása

Új épületek esetében az új nyílászárók méreteit úgy határozzuk meg, hogy a kapott legkisebb méretből 1-2 cm-t minden irányban levonunk. A helyes méretvételhez ajánlott az ablaküregek párkányainak vakolása.



Ha külső vagy belső párkányt kíván felszerelni, az új ablakot könyöklőpárkánnyal (solbanc) látjuk el. Ebben az esetben az üreg legkisebb mért magasságából 3 cm-t le kell vonni, így határozva meg a leendő ablak magasságát.

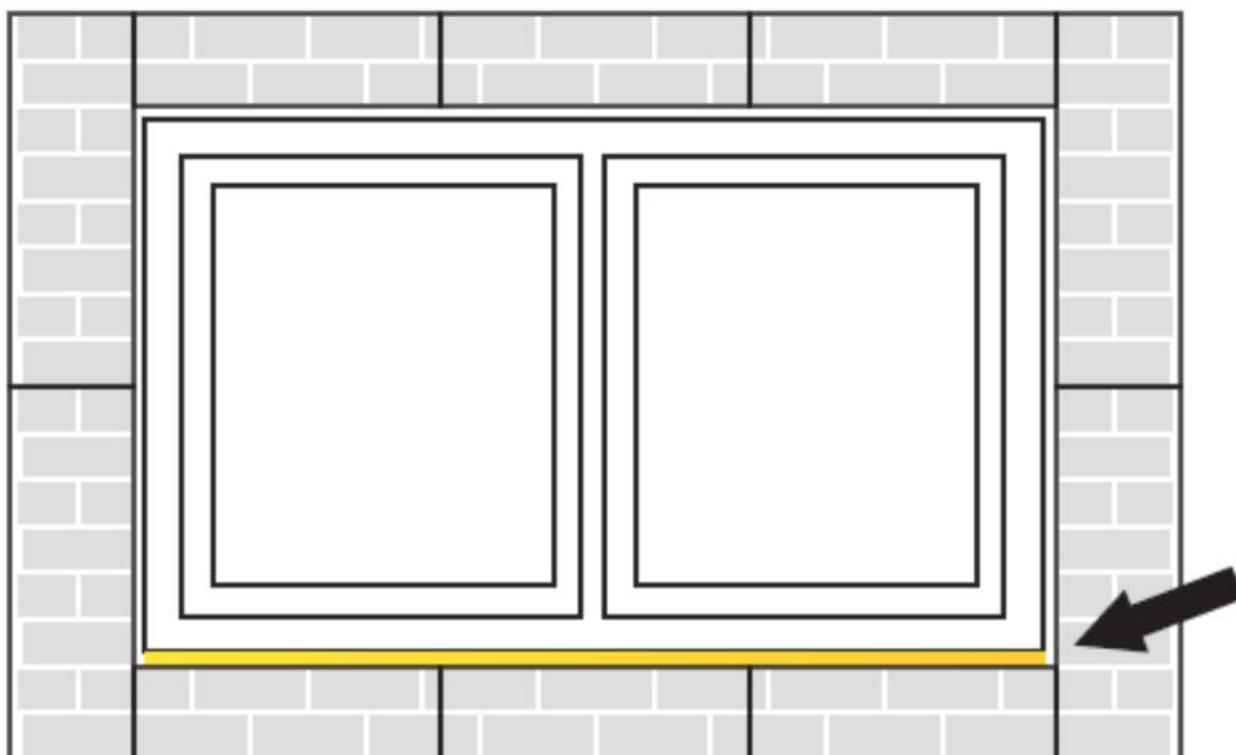

PRETTONI®
MÉRETRE SZABVA

Ha hőszigetelő rendszer kerül felszerelésre a keret szélére (a keret külső oldalára), akkor a keret méreteinek meghatározásakor annak vastagságát is figyelembe kell venni. Az ablakok magasságának és

keret és a fal közötti rés ne legyen nagyobb 1-2 cm-nél.


Ha az ablakok nagyobbak, fennáll annak a veszélye, hogy a keret külső része túlságosan mélyen beássa magát a külső falazatba, ami megakadályozza szúnyogháló vagy redőny felszerelését.

FIGYELEM! Az nyílászáró végleges méreteinek meghatározásakor vegye figyelembe a könyöklőpárkányt, de a kívülre szerelt hőszigetelő rendszert is.

Nyílászárók mérése régi épületek esetén, PVC vagy alumínium nyílászárókkal

Ablaküregek mérése

A kivitelezési méretek meghatározása több lépésben történik: az ablaküreg külső és a belső méretének meghatározása, valamint - az ellenőrzés érdekében - az ablak széleinek fedési távolságának meghatározása (oldalt, felül és alul, a párkányok meglététől függően). Mérje meg mind a belső, mind a külső üreg méreteit. A méréseket vakolattól vakolatig kell elvégezni.

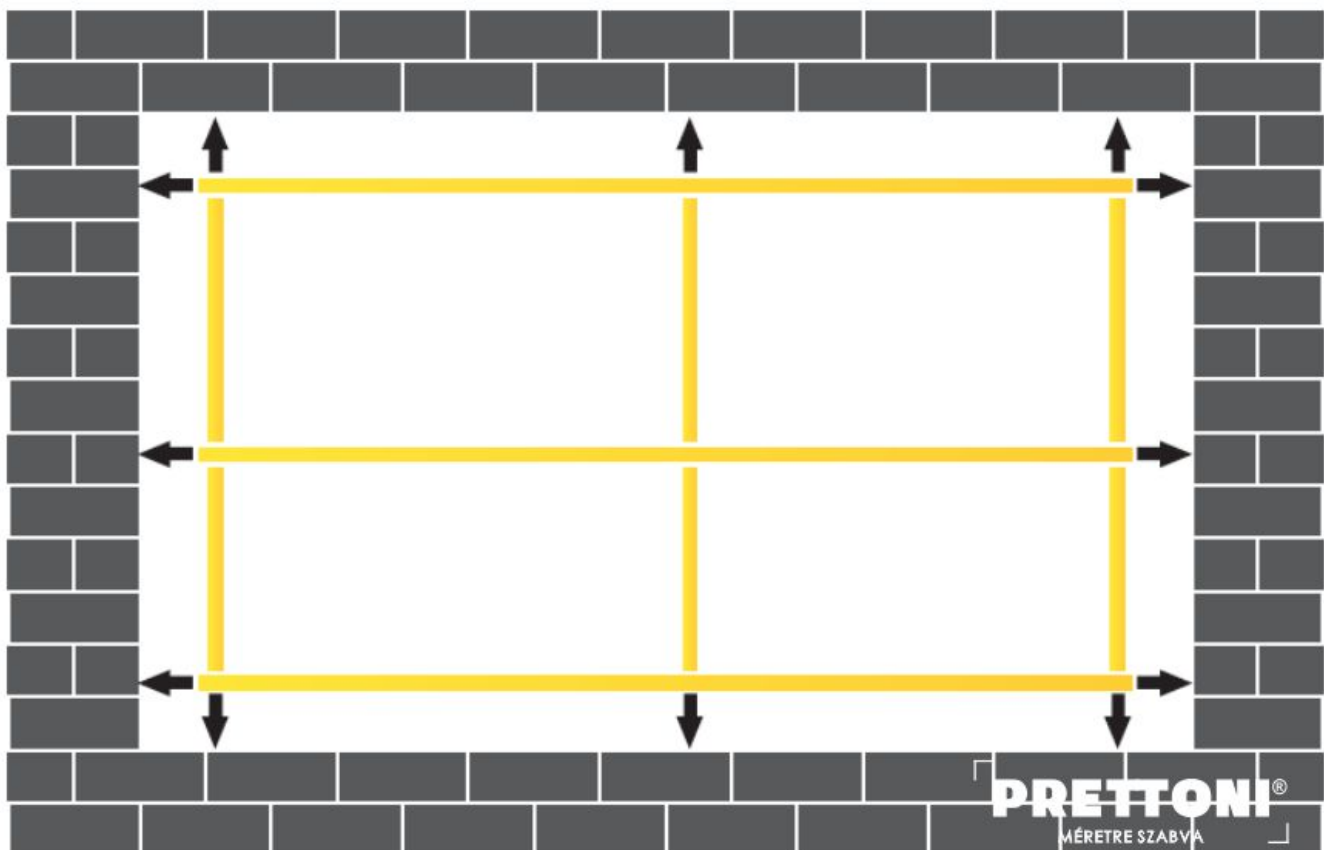

A rögzített keret vastagságának mérése és a fedési tartomány meghatározása

Először mérje meg a profil beépítetlen részének vastagságát.

Ezután a keret fedési tartományának meghatározásához csavarhúzóval és kalapáccsal teljesen ki kell piszkálni a keret egy 1-2 cm-es szakaszát a vakolat alól. A csavarhúzót helyezze be az így keletkezett

A keret teljes vastagsága és a profil beásatlan részének vastagsága közötti különbségéből kiszámíthatja a fedési tartományt az ablak minden oldalára: oldalra, felülre és alulra, a párkányok meglététől függően.

FIGYELEM! A lehető legközelebb mérjen a nyílászáróhoz, mind a belső, mind a külső oldalon.


Az új nyílászáró méreteinek meghatározása

A belső és a külső üreg mérésével kapott két szélességből és két magasságból kiindulva a legkisebb kapott méretet vesszük figyelembe. Ezekhez hozzáadunk 1-2 cm-t, így kapjuk meg az új PVC-profilos nyílászárók keretének méreteit. Általában a külső üreg méretei kisebbek, mint a helyiségen belüli üreg méretei.

Célszerű a külső üreget referenciaként használni az ablakméretek meghatározásához, hogy a keret minden további beavatkozás nélkül illeszkedjen az üreghez. Így elkerülhetők a homlokzat javításakor esetlegesen felmerülő bonyodalmak.



Ha külső vagy belső párkányt kíván felszerelni, az új ablakot könyöklőpárkánnyal látjuk el. Ebben az esetben az üreg legkisebb mért magasságából 3 cm-t le kell vonni, így határozva meg a leendő ablak magasságát.

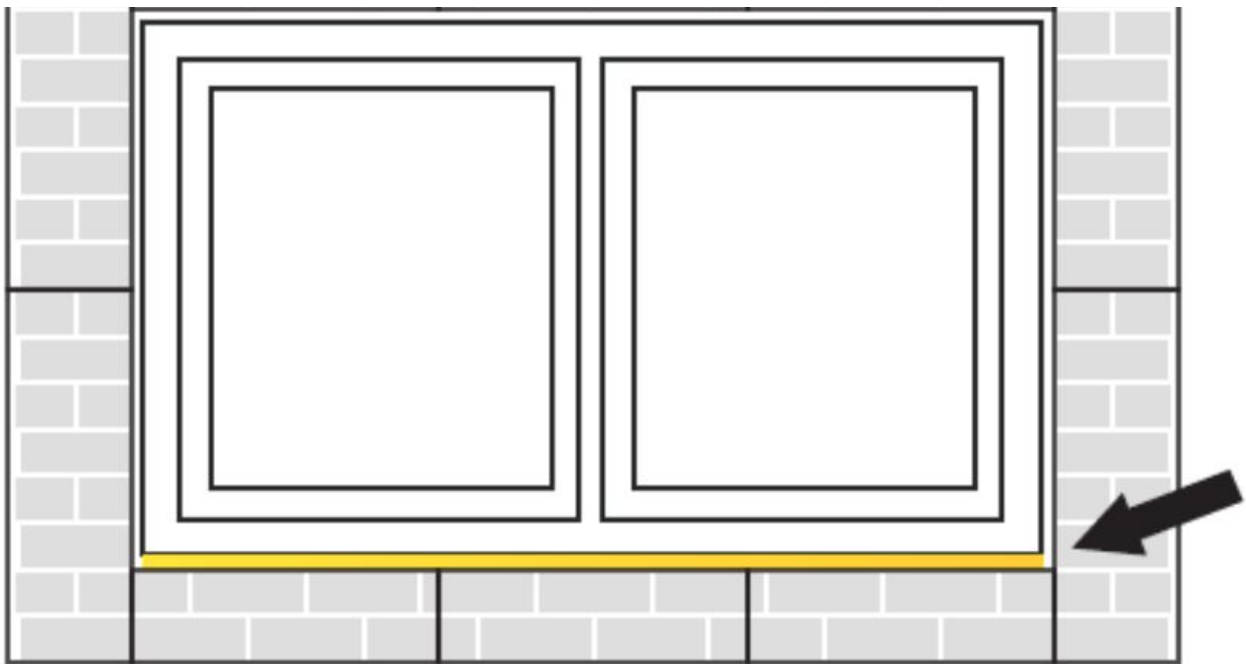

PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

Ha hőszigetelő rendszer kerül felszerelésre a keret szélére (a keret külső oldalára), akkor a keret méreteinek meghatározásakor annak vastagságát is figyelembe kell venni. Az ablakok magasságának és szélességének 1-2 cm-rel nagyobbak kell lennie, mint az üreg mérete a hőszigeteléssel együtt.

Ha a keret és a fal közötti rés nagyobb (mert a hőszigetelés vastagabb), akkor azt ki kell tölteni, hogy a keret és a fal közötti rés ne legyen nagyobb 1-2 cm-nél.


Ha az ablakok nagyobbak, fennáll annak a veszélye, hogy a keret külső része túlságosan mélyen beássa magát a külső falazatba, ami megakadályozza szúnyogháló vagy redőny felszerelését.

FIGYELEM! Az nyílászáró végleges méreteinek meghatározásakor vegye figyelembe a könyöklőpárkányt, de a kívülről szerelt hőszigetelő rendszert is.

Nyílászárók mérése régi épületek esetén, fa nyílászárókkal

Ablaküregek mérése

Ha régi fa nyílászárókat szeretne kicserélni, különös figyelmet kell fordítani a mérésekre, mivel a belülről mért üregméretek jelentősen nagyobbak lehetnek, mint a kívülről mért, és számtalan különböző típusú, szabálytalan keretprofilú ablak létezik.

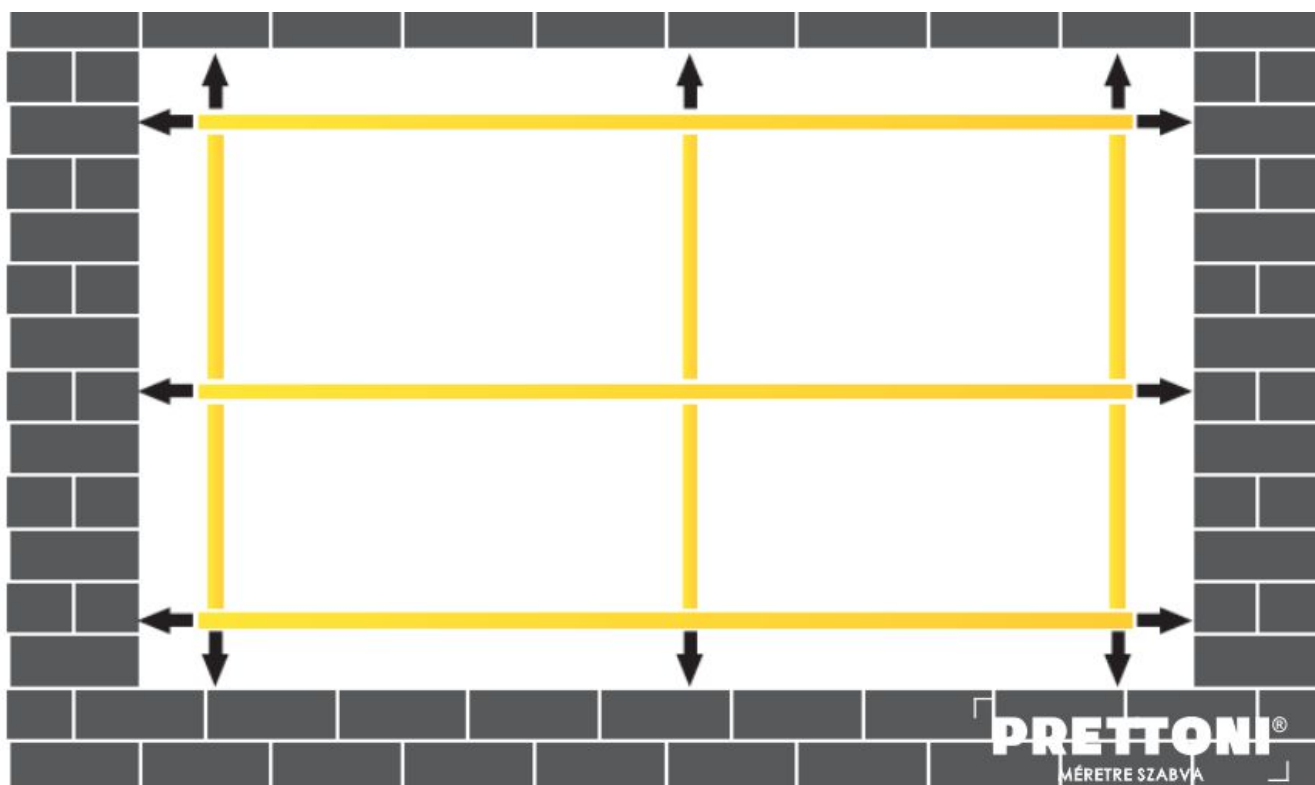

Ebben a helyzetben műszakilag helytelen a belső oldalon mért magasságot figyelembe venni, ebben az esetben az eredmény egy sokkal nagyobb ablak lenne a külső üreghez képest (amelyet végül teljesen elfed a falazat). Az esztétikai kellemetlenségeken túl ez a ház belsejében vízbeszivárgáshoz, kondenzációhoz vagy penészedéshez vezethet a lefolyók eltakarása és a rések helytelen lezárása miatt.


FIGYELEM! A méréseket a lehető legközelebb kell elvégezni a nyílászáróhoz, annak külső oldalán.

Az új nyílászáró méreteinek meghatározása

A külső üreg mérésével (3 pontban) kapott szélességből és magasságból kiindulva a kapott legkisebb méretet vesszük figyelembe. Ezekhez hozzáadunk 1-2 cm-t, így kapjuk meg az új PVC-profilos nyílászárók keretének méreteit. Általában a külső üreg méretei kisebbek, mint a helyiségen belüli üreg méretei. Célszerű a külső üreget referenciaként használni az ablak méreteinek meghatározásához, hogy a keret illeszkedjen hozzá, anélkül, hogy kívülről további beavatkozásra lenne szükség. Így elkerülhetők a homlokzat javításakor esetlegesen felmerülő bonyodalmak.



Ha külső vagy belső párkányt kíván felszerelni, az új ablakot könyöklőpárkánnyal látjuk el. Ebben az esetben az üreg legkisebb mért magasságából 3 cm-t le kell vonni, így határozva meg a leendő ablak magasságát.

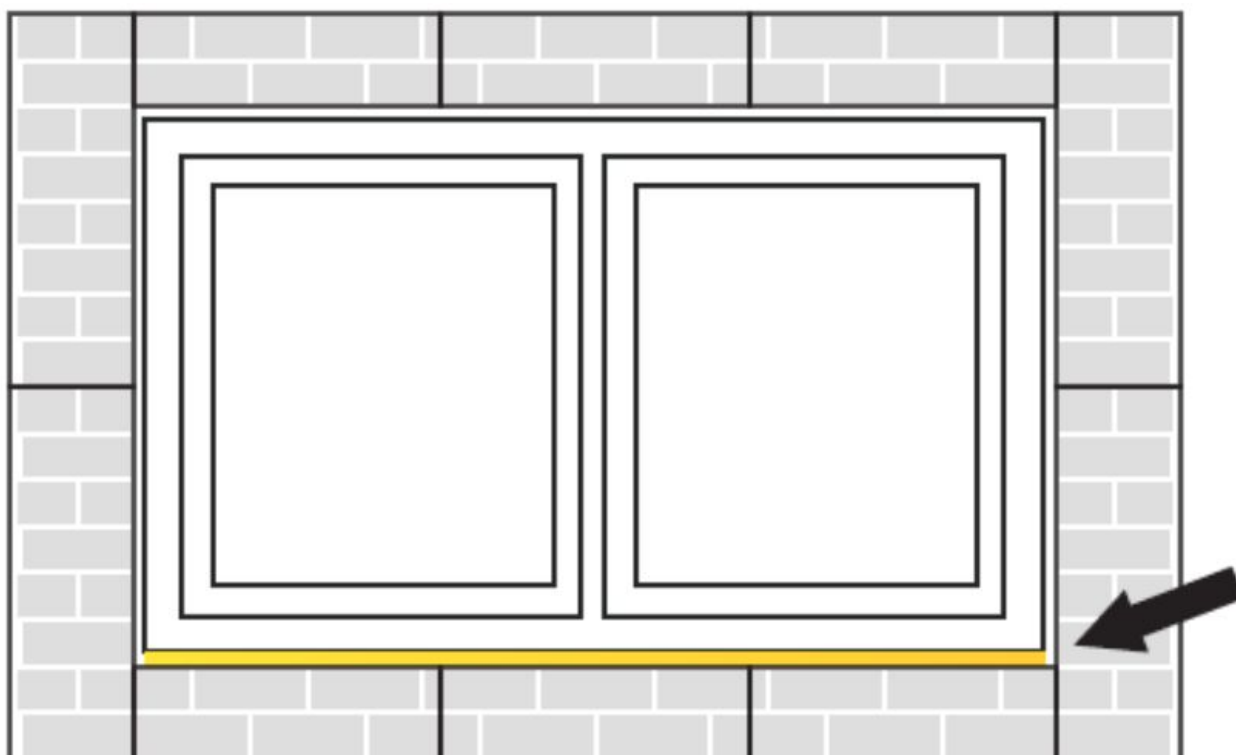

PRETTONI®
MÉRETRE SZABVA

Ha hőszigetelő rendszer kerül felszerelésre a keret szélére (a keret külső oldalára), akkor a keret méreteinek meghatározásakor annak vastagságát is figyelembe kell venni. Az ablakok magasságának és

keret és a fal közötti rés ne legyen nagyobb 1-2 cm-nél.

Ha az ablakok nagyobbak, fennáll annak a veszélye, hogy a keret külső része túlságosan mélyen beássa magát a külső falazatba, ami megakadályozza szúnyogháló vagy redőny felszerelését.

FIGYELEM! Az nyílászáró végleges méreteinek meghatározásakor vegye figyelembe a könyöklőpárkányt, de a kívülre szerelt hőszigetelő rendszert is.

Árnyékoló típusok, amit kínálunk

- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázskapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az info@prettoni.hu email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

Elérhetőségek röviden:

- 🌐 Web: www.prettoni.hu
- ✉ Email: info@prettoni.hu
- 📞 Telefon: +40-722-130-130

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)