

A Prettoni® egyedi, méretre szabott belső és külső árnyékolástechnikai rendszerek tervezésére és gyártására szakosodott kis és nagy projektek kivitelezésében, szoros együttműködésben designerekkel, belső építészekkel és tervezőkkel is.


Még több információért kattints ide

Mérési útmutató a Tetőtéri Rolókhoz


A rendelkezésre álló helytől függően, egy mód létezik a tetőtéri rolók felszerelésére: az ablakkeretre szerelhető.

A helyes mérések elvégzéséhez kérjük, olvassa el a mérési utasításokat. A tetőtéri roló méretei nem egyeznek meg az ablaküveg méreteivel.

Meg kell mérnie az ablaküveg magasságát és szélességét az alábbi képen látható módon:

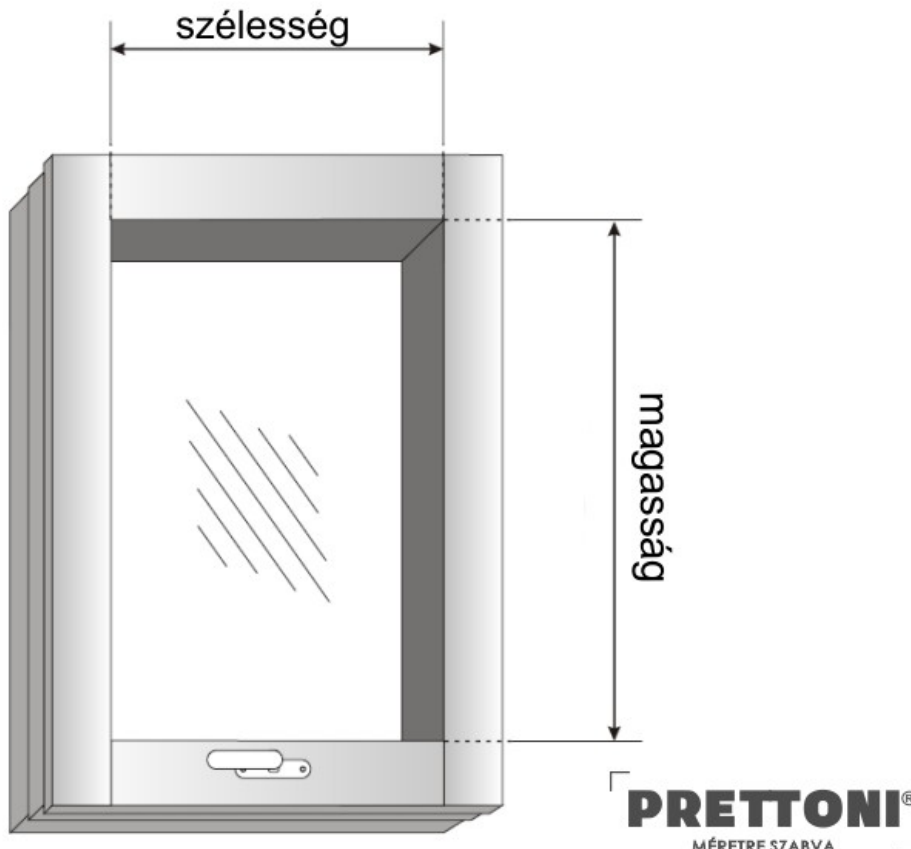


Magassági méretek lemérése:

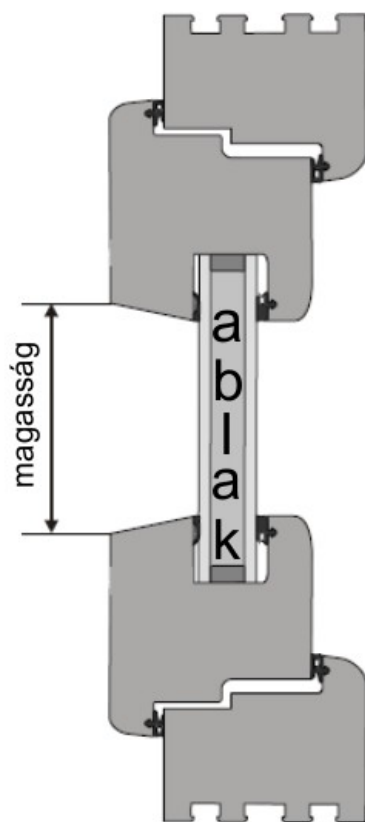

PRETTONI®
MÉRETRE SZABVA

A szélességi méretének lemérése:

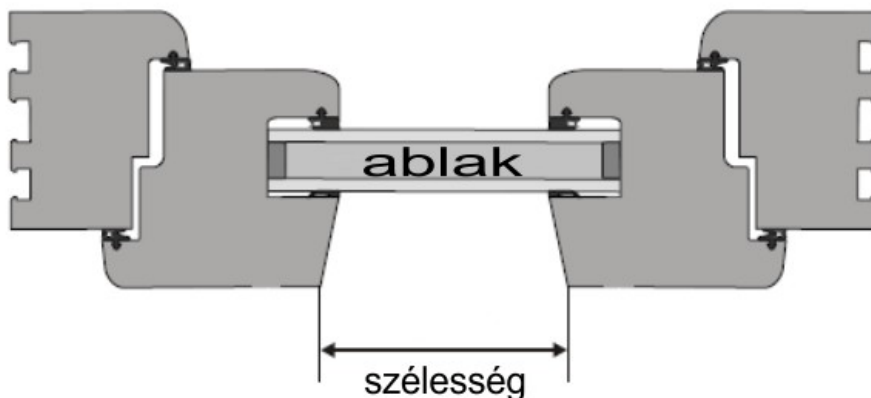

Árnyékoló típusok, amit kínálunk

- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázkapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az info@prettoni.hu email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

Elérhetőségek röviden:

- 🌐 Web: www.prettoni.hu
- ✉ Email: info@prettoni.hu
- 📞 Telefon: +40-722-130-130

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright 2004-2024 Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)