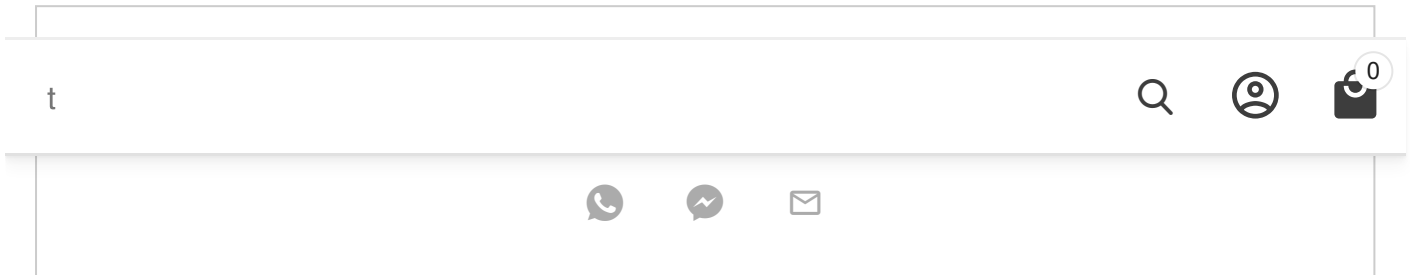


[↑ Budapest](#)

Textil Rolók

A rendelkezésre álló helytől függően négy módon lehetséges a textil roló felszerelése: rögzítheti a mennyezetre, az oldalfalra, a ablaknyílásba, vagy a ablakkeretre.

Rögzítés az ablakkeretre

Szélesség: Mérje le az üveget, majd adjon hozzá 1-4 cm-t oldalanként. A túllógás meghatározásakor vegye figyelembe a kilincs helyét, hogy az ne akadályozza a roletta fel és lehúzását, valamint, hogy az így megadott vászonszélességnél a szerkezet mérete oldalanként 2,5 -3 cm-rel szélesebb.

Magasság: Mérjen a keret azon pontjától ahová a rolót tetejét szánja, addig amíg szeretné, hogy érjen a roló. A textilnek legalább 1-2 cm-rel a párkány fölé kell érnie. Ha a roletta magára a keretre kerül felszerelésre, figyelembe kell venni, hogy a szerkezet 5,5 cm-t kiáll a keret síkjából, ha a káva ennél közelebb van, a nyitást akadályozhatja.

Rögzítés a kávába

Szélesség: Mérje le a nyílást, majd vonjon le 1 cm-t, hogy a szerkezet kényelmesen beférjen. Mivel maga a szerkezet 4-5 cm-rel szélesebb a vászonnál, vonjon le további 5 cm-t a mért méretből.

Magasság: Mérjen a nyílás tetejétől addig amíg szeretné, hogy érjen a roló. A textilnek legalább 1-2 cm-rel a párkány fölé kell érnie. A nyíló szárny felett legalább 8-10 cm-re van szükség, ha nem a keretre kerül felszerelésre.

Rögzítés az oldalfalra, az ablak fölé

Szélesség: Ha az ablak nincs közvetlenül a sarokban, célszerű az ablaknyíláson minimum 4-4 cm túllógást hagyni.

Magasság: Oldalfali szerelés esetén először a nyílás tetejétől mérje meg, hogy meddig lógjon le a roletta. A textilnek legalább 1-2 cm-rel a párkány fölé kell érnie. Ezután határozza meg, hogy hány cm-rel kerüljön a



Rögzítés a mennyezetre

Szélesség: Ha az ablak nincs közvetlenül a sarokban, ajánlott az ablaknyíláson legalább 4-4 cm túllógást hagyni.

Magasság: Mérjen a plafontól addig, amíg szeretné, hogy érjen a roló. A textilnek legalább 1-2 cm-rel a párkány fölé kell érnie. A nyíló szárny felett legalább 8-10 cm-re van szükség, hogy ne akadályozza az ablak vagy ajtó nyitását.

Árnyékoló típusok, amit kínálunk

- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázskapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az info@prettoni.hu email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

Elérhetőségek röviden:

- 🌐 Web: www.prettoni.hu
- ✉ Email: info@prettoni.hu
- 📞 Telefon: +40-722-130-130

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)

