

Árajánlatért töltse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon: +4 0722 130 130, e-mail: info@prettoni.hu.



Átlátszó Szélfalak

Szükséges eszközök:

- Mérőszalag
- Csavarhúzó (lehetőleg elektromos)
- Olló vagy papírvágó kés
- A szerelési felülethez igazodó csavarok



1. lépés

Vegye ki a fóliát az eredeti csomagolásból, és tekerje le egy tiszta, egyenes felületen, hogy elkerülje a fólia megkarcolódását. Hagyja így a külső hőmérséklettől függően körülbelül 15-60 percig, hogy visszanyerje eredeti formáját.

Állítsa, hogy a fólia megfelelően feszüljön a kívánt felületre, helyezze el a csavarokat a kívánt pozícióban, és rögzítse a felső sarkokat egy csavarral vagy szöggel.


3. lépés

A forgócsatok felszereléséhez kérjük, győződjön meg róla, hogy kéznél vannak a rögzítőcsavarok és az elektromos csavarhúzó. A forgócsatokat kizárólag fára lehet felszerelni!

A fóliát a helyére téve jelölje meg az első csat ovális mélyedését felül. Szerelje fel a csatot csavarokkal. Ugyanígy járjon el a többi csat esetében is.

FIGYELEM! Meleg időben a fóliát nem szabad túlságosan feszesre húzni, mivel érzékeny a hőmérsékletre és hidegben össze fog húzódní. Ha a fólia túlságosan feszesre van húzva, akkor alacsony hőmérsékleten össze fog húzódní, és elképzelhető, hogy nem lehet majd újra felszerelni.

A fóliát 10 és 20 fok közötti hőmérsékleten ajánlott felszerelni.

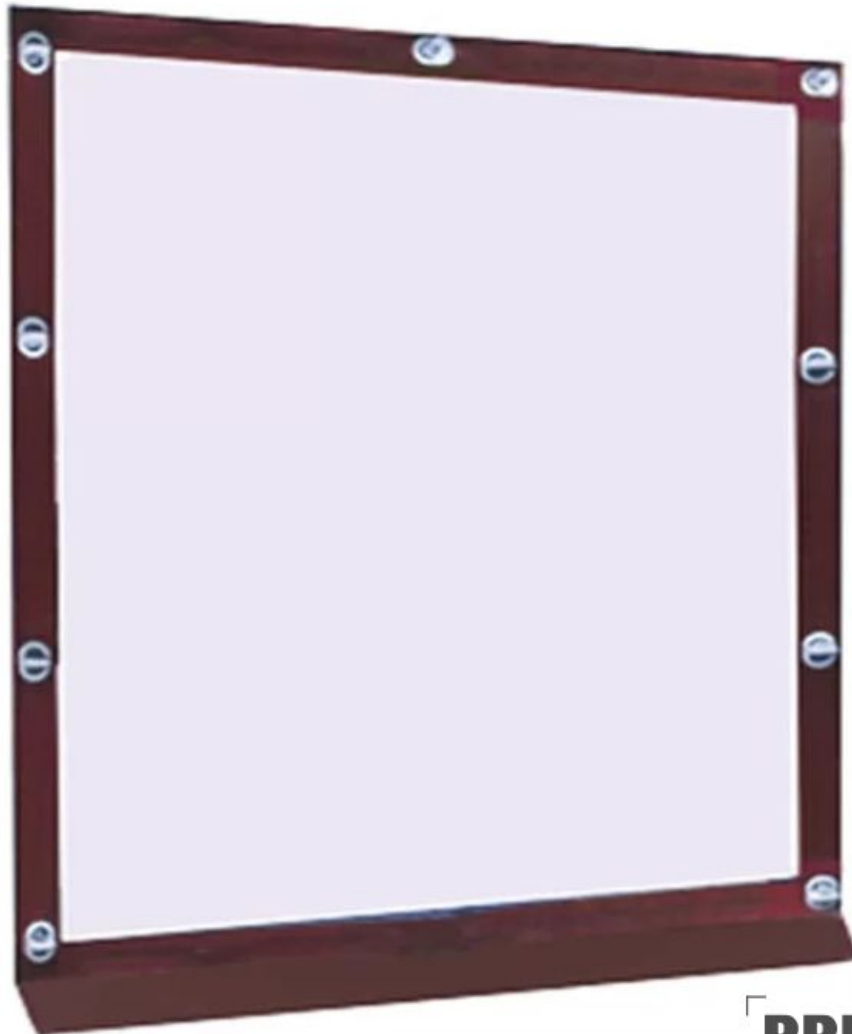

PRETTONI[®]
MÉRETRE SZABVA

3. lépés (opcionális)

az opciót választotta. Emlékeztetőül szeretnénk, hogy a forgócsatornák nem kerülnek egymással tökéletesen.

Helyezze a forgócsatot az oszlop közepére, és helyezze fel egymás után a két fóliát. Ha például három átlátszó szélfalat szeretne felszerelni, akkor a szerelést a középső fóliával kezdje, és a forgócsatokat a faoszlopok közepére szerelje fel. Ezt követően folytassa a bal és a jobb oldali fólia felszerelésével.

4. lépés (opcionális)

Ha a szélfal ajtócipzárral van ellátva, akkor azt a fóliás oldalával kifelé kell felszerelni. A fóliát normál módon, összehúzott cipzárral kell felszerelni. Ha a felszerelés befejeződött, húzza szét a cipzárt, és ollóval vagy papírvágó késsel vágja ki a cipzár mögötti átlátszó fóliát.

FIGYELEM! Vágja ki mind a cipzár mögötti fóliát, mind a fólia alján lévő szoknyát.



Tárolás

Két lehetőség ajánlott a szélfalak tárolására, amikor nem használják őket:

- Feltekerés: Ebben az esetben javasoljuk a fóliához opcionálisan megvásárolható pántok használatát. A fóliát gondosan feltekerjük és a pántokba csíptetjük. A használaton kívüli időszakban ajánlott a fóliát védeni a közvetlen napfénytől vagy a víztől, amely a fóliatekerésben maradhat és károsíthatja a fóliát.
- Más helyiségben történő tárolás: Ebben az esetben ajánlott a fóliát gondosan feltekerni és esetleg más anyagba csomagolni, hogy megvédje a fóliát a portól, rágcsálóktól, víztől, naptól stb. Semmiképpen sem szabad a fóliát összehajtogatni. Ha a tárolás nem megfelelően történt, akkor az összeszereléskor nehézségekbe ütközhet. Javasoljuk továbbá, hogy tárolás előtt tisztítsa meg a fóliát.

FIGYELEM! A fóliát mindig feltekert állapotban tárolja. Semmiképpen sem tanácsos a fóliát más formában

Karbantartás

A fólia a használat során minimális karbantartást igényel, de fontos, hogy a tisztítás során ezt a folyamatot helyesen végezzük el. Ajánlott olyan puha ruhát használni, amelyet előzőleg meleg víz vagy szappan hígított oldatába áztattunk.

Ajánlott továbbá Pronto Multisurface spray használata.

Nem ajánlott alkoholt vagy más aktív tisztítószereket tartalmazó vegyszereket használni, mivel ezek károsítják az UV-védőréteget, amellyel a fólia be van vonva.




Árnyékoló típusok, amit kínálunk

- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázskapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az info@prettoni.hu email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

Elérhetőségek röviden:

-  Web: www.prettoni.hu
-  Email: info@prettoni.hu
-  Telefon: +40-722-130-130

PRETTONI® - All rights reserved.

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)