

Budapest

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

textil r



Árajánlatért töltsse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon:  
+4 0722 130 130, e-mail: [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu).




# Lapfüggönyök

## A csomag tartalma:

- Mozgatórendszer (sín a kapcsolódó alkatrészekkel)
- Textillapok
- Konzolok (falra szerelés esetén)
- Átlátszó műanyag pálcák (pálcás működtetés esetén)
- Tiplik és csavarok

## Szükséges eszközök:

- Mérőeszköz (mérőszalag vagy méteres)
- Ceruza
- Csillagfejű csavarhúzó (kézi vagy elektromos)
- Vízmérték
- Betonfúró

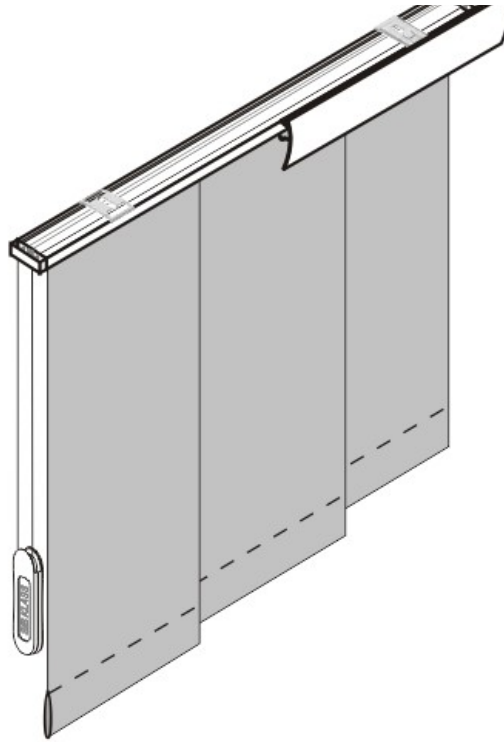

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

## Rögzítés a mennyezetre

A rögzítés a sínrögzítő kapcsok segítségével történik. (2. ábra)

A sín szélességét figyelembe véve kell meghatározni, hogy milyen távolságra kell a faltól a kapcsokat felszerelni, hogy aztán a sínt a kapcsokba nyomva rögzíteni lehessen.

A kapcsokat vonalba kell igazítani (különben a sín ferdének fog látszani), és egymástól kb. 1 méter távolságra kell elhelyezni (a termék hosszától és magasságától függően lehet több vagy kevesebb is).



sínrögzítő kapocs



## Rögzítés a falra

A rögzítés a fehér, acélból készült konzolok segítségével történik, amelyeket két tipli segítségével, csavarszegekkel rögzítünk a falhoz (ha a fal gipszkartonból készült, speciális, gipszkartonhoz való tiplik használhatók).

A sínrögzítő kapcsokat a konzolhoz kell rögzíteni. A konzol a benne található kivágáson lévő kapocs elcsúsztatásával állítható.

A textilpaneleket a mechanizmushoz úgy kell rögzíteni, hogy a sín csúszóprofilján lévő durva tépőzárhoz rögzítjük a puha tépőzárát. A választott minta szép állása érdekében tartsa be a panelek sorrendjét, úgy ahogy a csomagban érkeznek.

A következő művelet a súlyok behelyezése a textilpanelek aljára.

A takaróléc felszereléséhez a speciálisan kialakított rögzítőkapcsokat használjuk. (3. ábra) A takarólécnek a kapcsokba való rögzítése nyomással/kattintással történik.



sín- és takaróléc rögzítő kapocs



## Karbantartás

Mivel a textilanyagok antisztatikusan kezelték, nem igényelnek különösebb karbantartást. Ha a textilrész véletlenül összekoszolódik, sima felületen, puha kefével, meleg vízzel és klórmentes mosószerrel tisztítható. Öblítse ki, és függőlegesen, pontosan a helyére akasztva szárítsa meg. Forró vízzel vagy mosógéppel mosni tilos!

**PRETTONI® - All rights reserved.**

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)