

📍 Budapest

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

textil r



Árajánlatért töltse ki a mellékelt [úrlapot](#), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefon:  
+4 0722 130 130, e-mail: [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu).



# Prettoni Smart Chain

## A csomag tartalma:


- Rögzítő csavarok
- Tartólemez
- Csúsztatósín
- Szerelőszalag
- Lánc

## Szükséges eszközök:

- Csavarhúzó
- Csavarbehajtó
- Mérőszalag
- Ceruza

## Motor Illusztráció

- Fedél
- Tartólemez csúsztatósín
- Rögzítési pontok
- Felfele gomb
- Indikátor
- Lefele gomb
- Tartó lemez
- Szerelőszalag
- Láncadapter

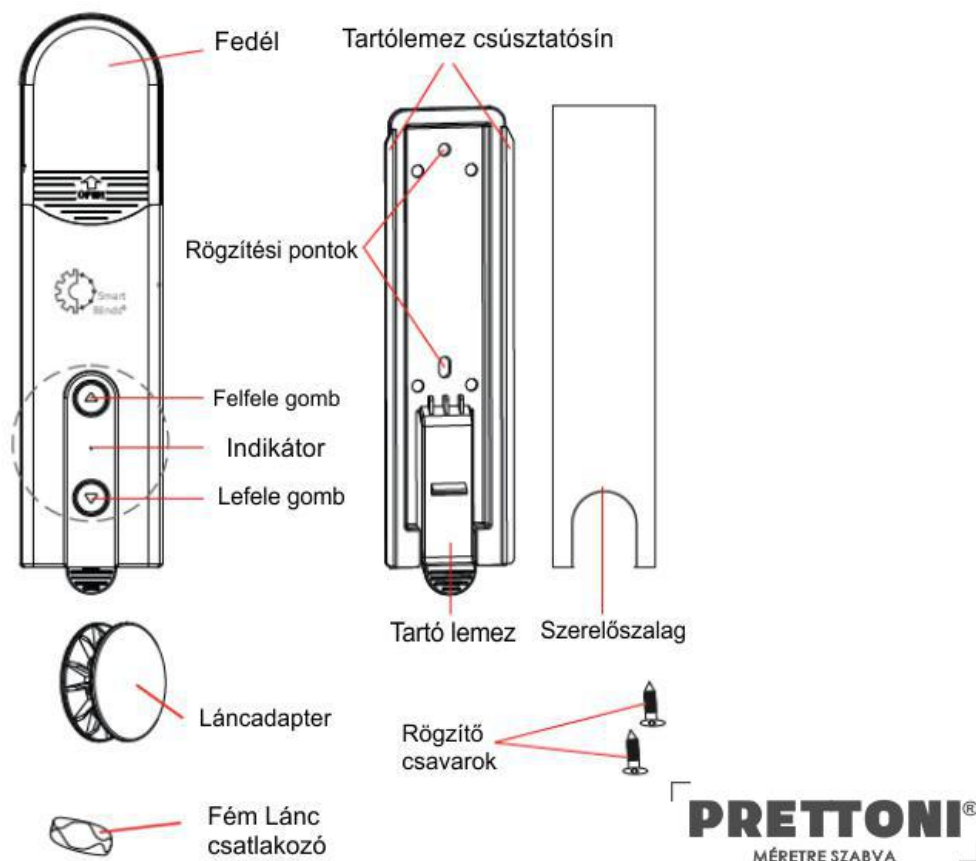

## Leírás

**Modell** - SMB-101

**Bemeneti teljesítmény** - 8.4V DC

**Napelem** - 12V / 0.3W

**Lock-rotor áram** - 1.8A

**Sebességtartomány** - 20-40 RPM


**Nyomaték** - 0.45 Nm

**Névleges áramerősség** - 1A

**Akkumulátor** - 7.4V DC / 1000 mAh

**Bluetooth párosító kód** - 5555

## Kézi utasítások

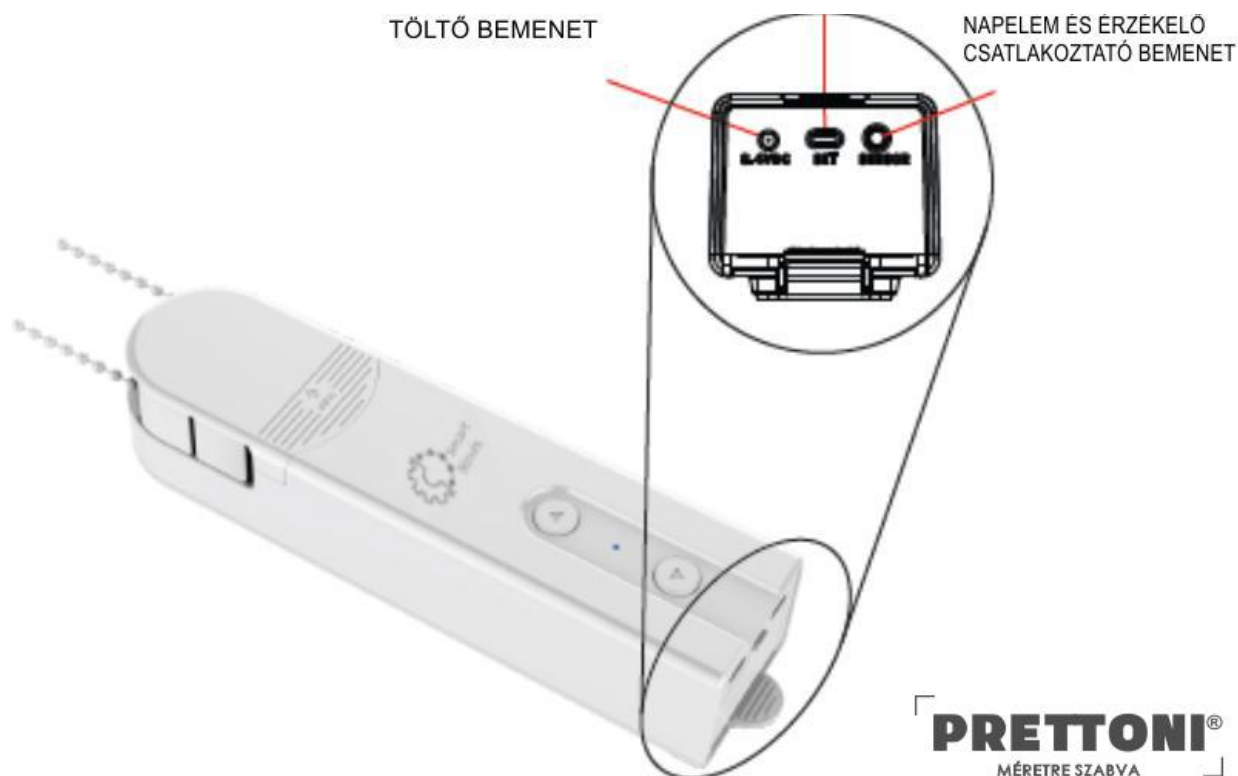

## Figyelmeztetés!

A motor felszerelése után ne működtesse kézzel az árnyékolót.

Használaton kívül, a motort legalább 6 havonta fel kell tölteni, az akkumulátort használat és tárolás közbeni karbantartása érdekében.

Ne tegye ki a készüléket erős napsugárzásnak. Tartsa távol a készüléket magas hőmérséklettől és víztől használat és tárolás során.

## Tulajdonságok

Kikapcsolás után, a motor megtartja az utolsó beállításait.


Az opciók és beállítások a bluetooth-al csatlakoztatott telefonos alkalmazás segítségével történik.

Nagy akkumulátor kapacitás a hosszú munkavégzéshez. (Az akkumulátor töltöttségi szintjelzője elérhető a mobilalkalmazásban.)

### Töltés:

- kábelen keresztül
- napelemen keresztül\*

A napelembe épített fényérzékelő\* lehetővé teszi a redőny nyitásának/zárásának automatikus beállítását.

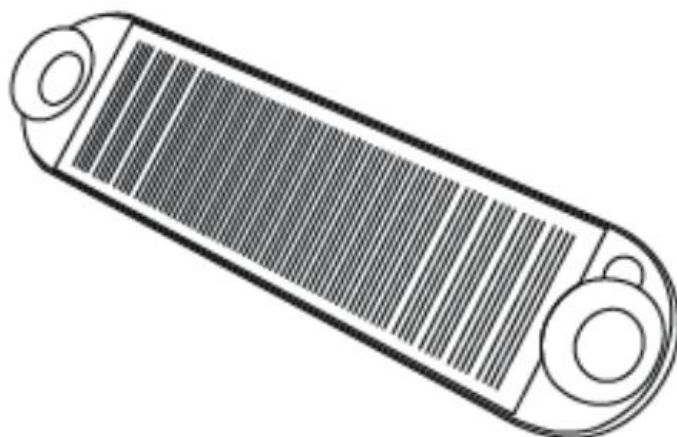



\*Fényérzékelővel ellátott napelem külön kapható.

## Instalálási folyamatok

Szerelési módok.

1. Független szerelés
2. Vízszintes szerelés

Cserélje ki a lánc csatlakozót. Ha a láncon van csatlakozó(k), akkor mindegyiket szét kell szerelni, és a lánc végeit összekötő csatlakozót fém csatlakozóra kell cserélni.

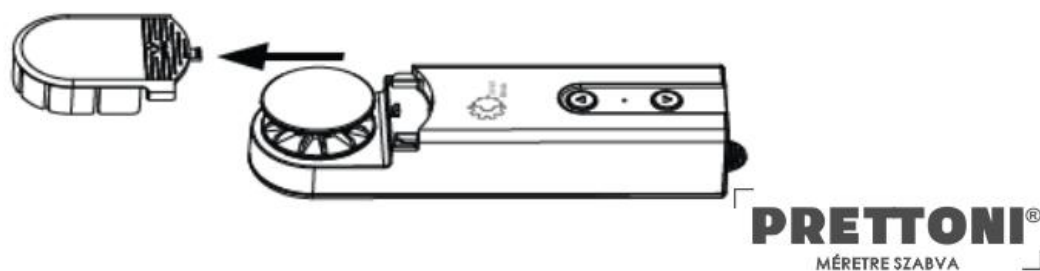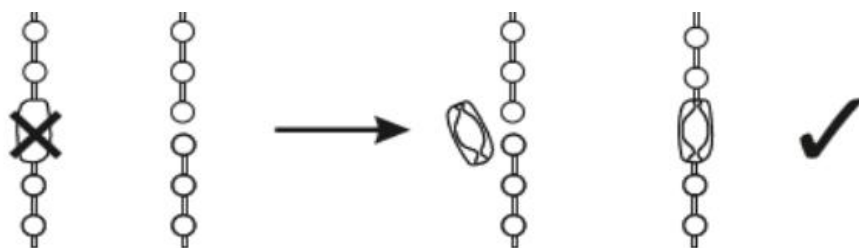


Törje le a fedőlemez két műanyagját. Jelölje meg a szerelés kívánt helyét.

Ha az ablakra vagy a párkány feletti falra szerelik fel, a fal és a párkány közötti távolság nem lehet kisebb 4,5 cm-nél.

Helyezze a láncot az adapterre. Húzza meg a láncot ütközésig, jelölje meg az A pozíciót.

Jelölje be a rögzítési helyet (B poz.) a megjelölt A pozíció alatt. Rögzítse a motort a felülethez.

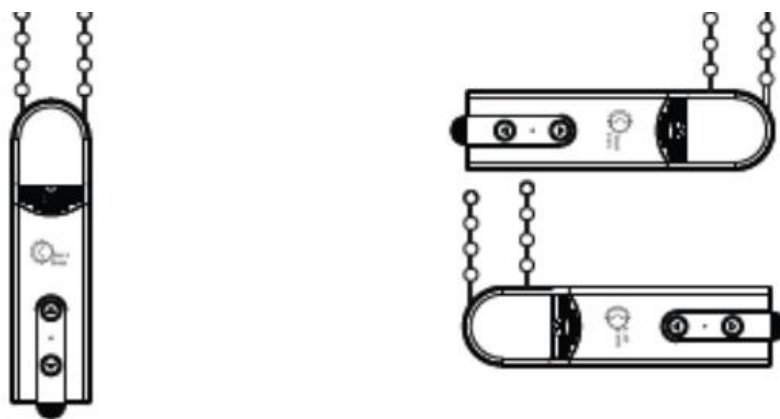

Függőleges felszereléshez törje le a fedőlemez két műanyagját.




**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA




Ha az ablakra vagy a párkány feletti falra szerelik fel,  
a fal és a párkány közötti távolság nem lehet kisebb 4,5 cm-nél.



Helyezze a láncot  
az adapterre

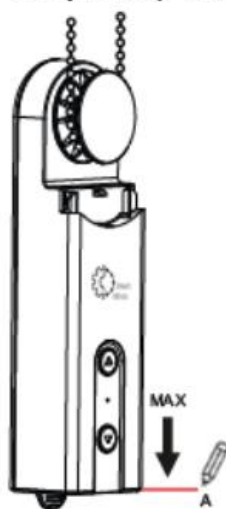

Húzza meg a láncot ütközésig,  
jelölje meg  
az A pozíciót.

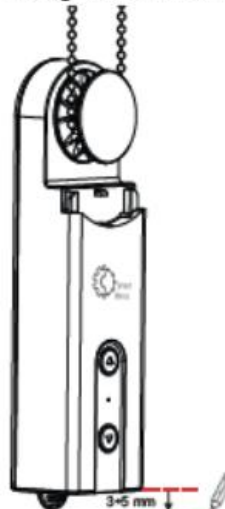

Jelölje be a rögzítési helyet (B poz.)  
a megjelölt A pozíció alatt.

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA


Abban az esetben, ha az árnyékolók a kereten vannak, az intelligens motor ugyanazon az ablakkeretre kerül. Falra/mennyezetre szerelt redőnyök esetén szerelje fel a motort a falra.

## Szerelőszalag segítségével




AZ ADIARKSZÁMNYIA VALÓ FELSZERELÉS ELŐTT ZSÍRLEJÁRATSA AZ ADIARKRETELGI

és a szerelőlap felületét tisztítókendővel.

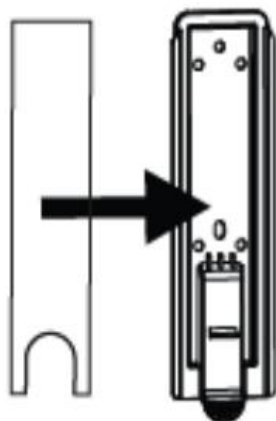

Csúsztassa ki a rögzítőlapot,  
majd ragasszon rá rögzítő szalagot.

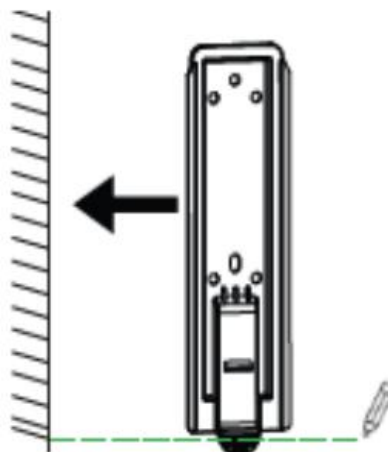

Ragassa fel a szerelőlapot a megjelölt  
B pozícióknak megfelelően.


**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

## A rögzítő csavarok segítségével




Csavarokkal rögzítse a rögzítőlapot a felülethez.

Csúsztassa a motort a szerelt lemezre.

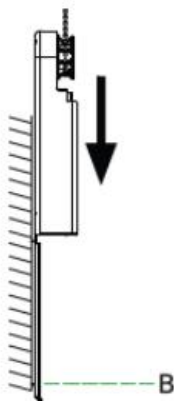


Helyezze a motort  
a szerelőlapon lévő  
csúsztató sínekbe.

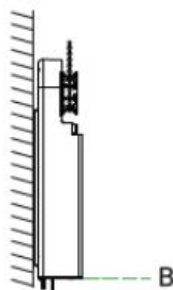


Csúsztassa a motort  
a lemez felé, amíg a lánc  
feszessége B pozícióba nem kerül.

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

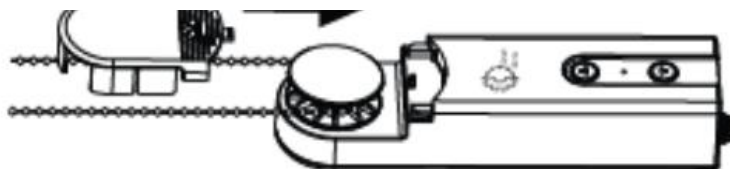

Helyezze fel az adapter fedelét.

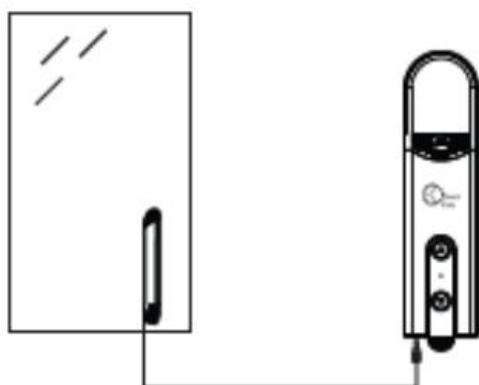

Rögzítse a napelemet\* az ablakra,  
és csatlakoztassa a motorhoz.

\*Fényérzékelővel ellátott napelem külön kapható.

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

## Alkalmazásbeállítások

A Prettoni Smart Chain motorok egy olyan alkalmazással működtethetők, amely lehetővé teszi a vezérlést: a redőnyök zárását és kinyitását, valamint a felső és alsó pozíció beállítását.

Az alkalmazások a Google Play és az AppStore üzletekben érhetők el. (keressen az "okos redőnyök" kifejezésre, vagy olvassa be a kézikönyv végén található QR-kódot)

Google Play



Apple App Store




## Kézi beállítások

„Fel” gomb





Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot 3 másodpercig. A jelzőfény pirosan világít (a motor beállítás kezelési állapotban van).

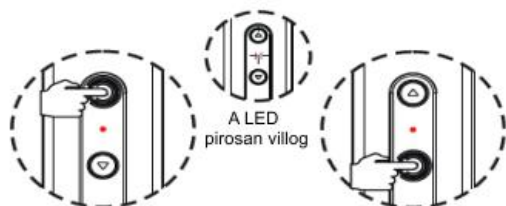

Nyomja meg a 'FEL' gombot. Állítsa az árnyékolót a cél helyzetbe.




Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot 3 másodpercig.




A jelzőfény 3-szor kéken világít. A felső határérték be van állítva.

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

## „Le” gomb

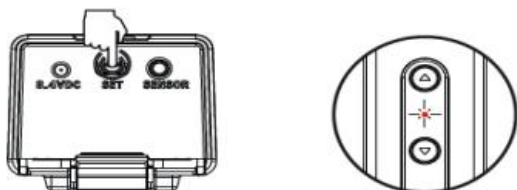

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot 3 másodpercig. A jelzőfény pirosan világít (a motor beállítás kezelési állapotban van).

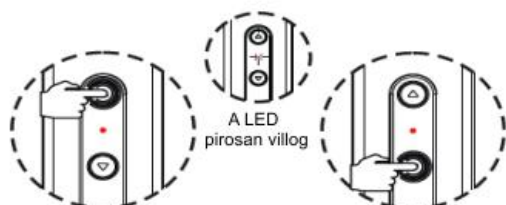

Nyomja meg a 'LE' gombot. Állítsa az árnyékolót a cél helyzetbe.





Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot 3 másodpercig.



A jelzőfény 3-szor kéken világít. Az alsó határérték be van állítva.

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

## Bekapcsolás és Leállítás

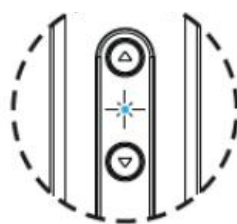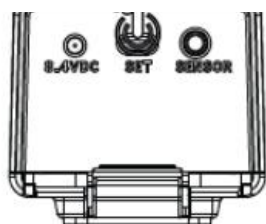

Tartsa lenyomva a beállítások gombot vagy 1 másodpercig. A jelzőfény 2 másodpercig kéken villog (a készülék be van kapcsolva).

## Leállítás





Tartsa lenyomva a beállítások gombot 7 másodpercig.

A jelzőfény 3-szor kéken villog (a készülék ki van kapcsolva).



**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

## Alapértelmezett beállítások visszaállítása

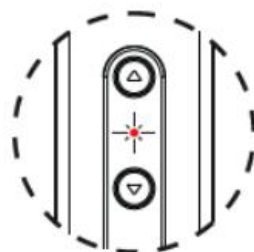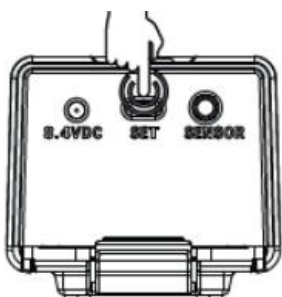

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot 3 másodpercig.

A jelzőfény pirosan világít (a motor beállítás kezelési állapotban van).

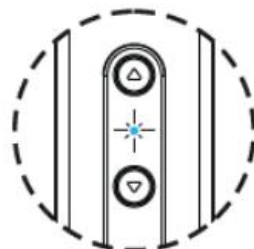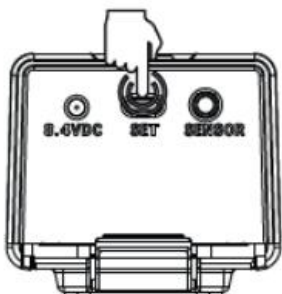


Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot 7 másodpercig.


A jelzőfény 3-szor kéken világít (az eszköz gyári alapállapotban van).

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

## A mozgás irányának változása

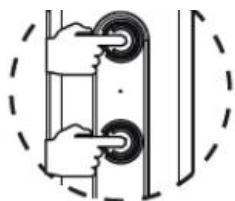


Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét gombot egyszerre 3 másodpercig.

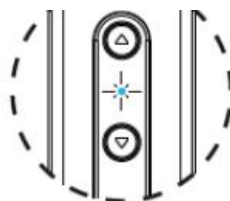

A jelzőfény 3-szor kéken világít (irány megváltozott).

### A motor irány beállításának megváltoztatása

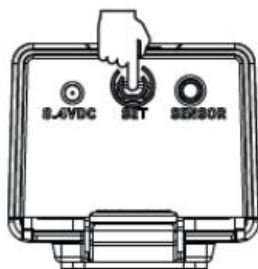

Nyomja meg 5-ször a beállítások gombot.



A jelzőfény kéken villog (módosult).

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA

## Folyamatos üzemmód

### Folyamatos üzemmód



Nyomja meg a kiválasztott gombot. A motor forogni kezd.



Nyomja meg újra a gombot. A motor leáll.

### Lépés mód



Tartsa lenyomva bármelyik gombot 1,5 másodpercnél rövidebb ideig. A gomb elengedése után a motor leáll.



Tartsa lenyomva a kiválasztott gombot 1,5 másodpercnél tovább. A motor a következő gombnyomásra leáll.

**PRETTONI**<sup>®</sup>  
MÉRETRE SZABVA


- **Belső Árnyékolás:** Roletták, Romai Rolók, Tetőtéri Rolók, Sávrolók, Fa Reluxák, Alumínium Reluxák, Szalagfüggönyök, Lapfüggönyök, Pliszék, Függönyök, Sötétítők, Karnisok
- **Külső Árnyékolás:** Külső Reluxák, Külső Redőnyök, Napernyők, Pergolák, Szélfalak
- **Egyéb:** Tapéták, Műanyag Ajtók és Ablakok, Garázskapuk, WPC-k, Ablakpárkányok, Festékek

## Hogyan lépjen kapcsolatba velünk:

Szeretne egy gyors árajánlatot, vagy konzultációra van szüksége? Írjon egy üzenetet facebook-on, vagy az [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu) email címre, hozzávetőleges méretekkel, a keresett rendszerek típusával és színével, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk!

## Elérhetőségek röviden:

- 🌐 Web: [www.prettoni.hu](http://www.prettoni.hu)
- ✉ Email: [info@prettoni.hu](mailto:info@prettoni.hu)
- 📞 Telefon: +40-722-130-130

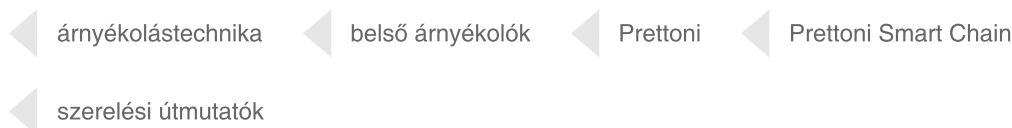

**PRETTONI® - All rights reserved.**

© Copyright MMIV-MMXXIII Bexmon™ Marketing | Host by: BexHost.com | Programming by: Pagelex.com

[Click here to read the full online services privacy policy, copyright, trademark and legal information.](#)